


MONTÁŽNY NÁVOD PRE DVORNÉ REVÍZNE ŠACHTY:

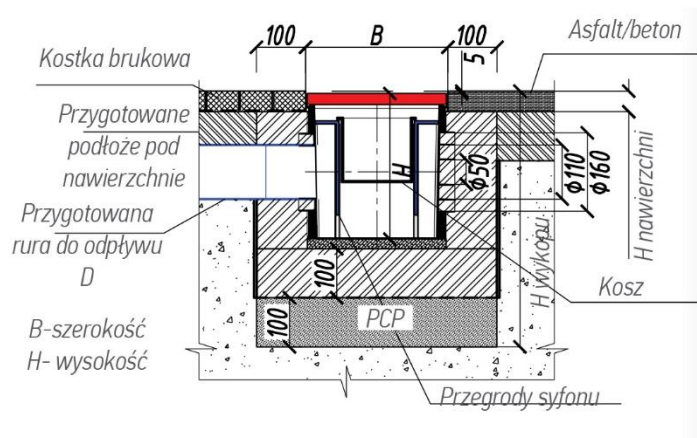

1. Vyrovnajte dno výkopu a odstráňte veľké a ostré kamene.
2. Naneste na dno 10 cm vrstvu pieskového podsypu.
3. Po uložení šachty zaplňte okolitý priestor vhodným materiálom (pieskom alebo výkopovou zeminou zbavenou kamenia), alebo zabetónujte.
4. Vrchný okraj šachty je potrebné pred nasadením poklopu skontrolovať a prípadne očistiť.
5. Vstupné a výstupné potrubie sa pripája na lemy na stenách šachty s označenými priermi.
6. Otvor vyrežte pozdĺž lemu na šachte vhodným nástrojom tak, aby sa vstupné potrubie napájalo zvnútra lemu a aby výstupné potrubie bolo napojené mimo lemu.