


MONTÁŽNY NÁVOD PRE LAPAČOV STREŠNÝCH SPLAVÍN:

STUDZIENKA PODRYNNOWA

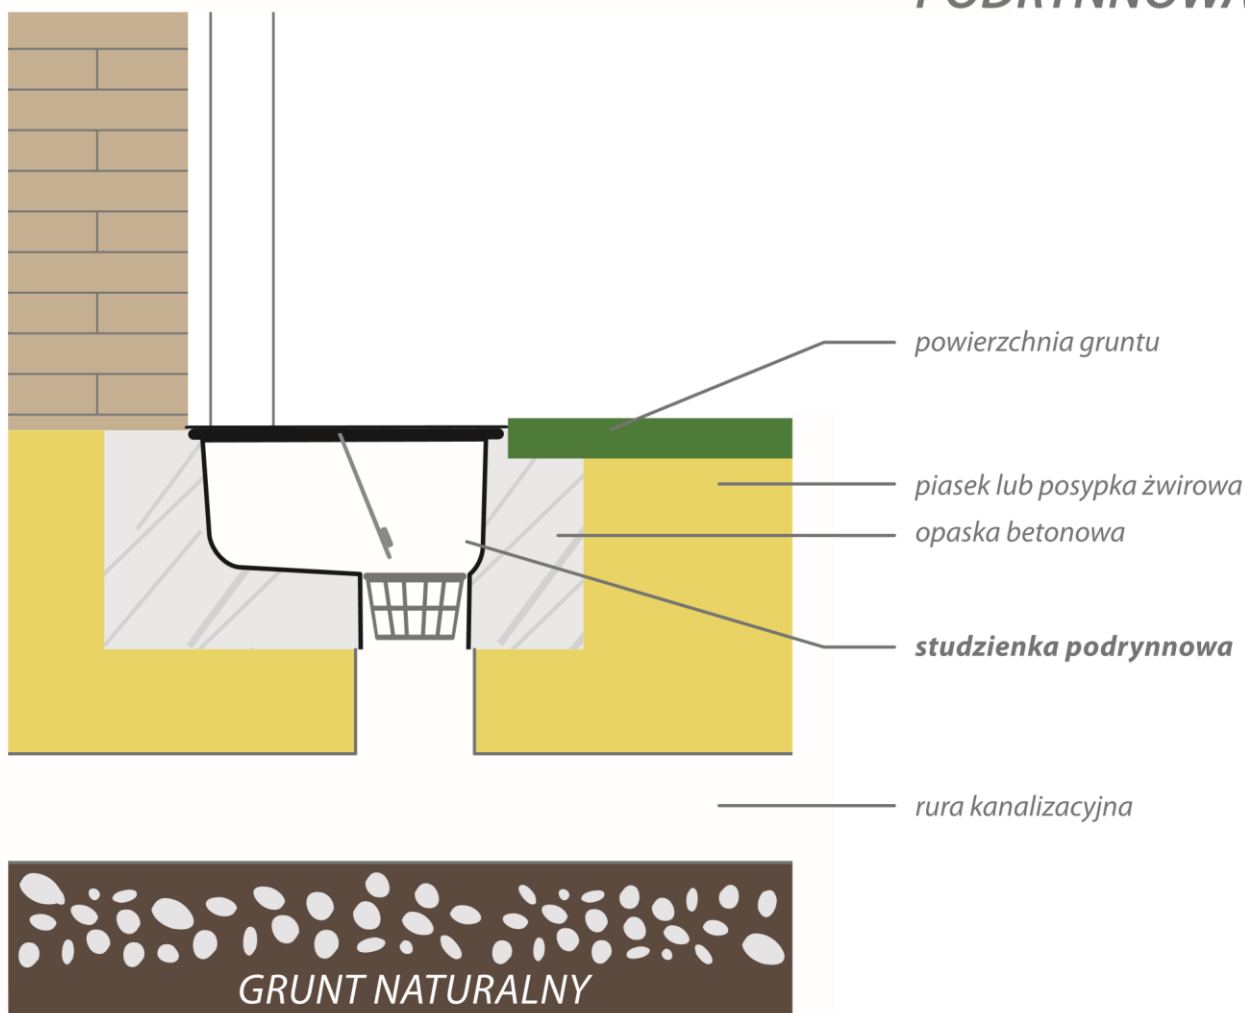

1. Vykopie dostatočne veľkú jamu na osadenie a odstráňte veľké a ostré kamene.
2. Osadíte lapač (geiger) do správnej pozície a napojte skúšobni na kanalizáciu a zvod.
3. Potom nasadíte kryt a lapač (geiger) zabetónujete ako v dolnej časti, tak aj po stranách.
4. Hotová vrchná betónová hrana musí byť ukončená tak, aby umožnila prípadnú dodatočnú pokládku dlažby.